






Accessori

| Contatti ausiliari | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | | |
| | | MM169 | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | Euro | MC809 MC1259 MC1609 | Euro |
|  | Cont. ausiliario destro 1NO | FAS10R | | FAS10R | | FAS10R | | | |
| | Cont. ausiliario sinistro 1NO | FAS10L | | FAS10L | | FAS10L | | | |
| | Cont. di scattato relè sganciatore elettronico 1NO | | | FABAT10 | | FABAT10 | | | |
| | Cont. di scattato relè sganciatore termo-magnetico 1NO | FABAT10 | | FEBAT10 | | FEBAT10 | | | |
| | Cont. di scattato relè meccanismo 1NO | | | FABAM10 | | FABAM10 | | | |
| | Cont. di scattato blocco differenziale 1NO | FABAT10 | | FABAT10 | | FABAT10 | | | |
|  | Cont. ausiliario destro 1NC | FAS01R | | FAS01R | | FAS01R | | | |
| | Cont. ausiliario sinistro 1NC | FAS01L | | FAS01L | | FAS01L | | | |
| | Cont. di scattato relè sganciatore elettronico 1NC | | | FABAT01 | | FABAT01 | | | |
| | Cont. di scattato relè sganciatore termo-magnetico 1NC | FABAT01 | | FEBAT01 | | FEBAT01 | | | |
| | Cont. di scattato relè meccanismo 1NC | | | FABAM01 | | FABAM01 | | | |
| | Cont. di scattato blocco differenziale 1NC | FABAT01 | | FABAT01 | | FABAT01 | | | |
| | Cont. scattato relè meccanismo 1CO | FDBAM11 | | | | | | | |
| | Cont. ausiliario destro 1CO | | | | | | | FNS11R | |
| | Cont. scattato relè destro 1CO | | | | | | | FNBA11R | |

| Sganciatori | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | | |
| | | MM169 | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | Euro | MC809 MC1259 MC1609 | Euro |
|  | Sganciatore a lancio di corrente | | | | | | | | |
| | 12V DC | FASHTB | | FASHTB | | FASHTB | | | |
| | 24V AC/DC | FASHTD | | FASHTD | | FASHTD | | FNSHTD | |
| | 48V AC/DC | FASHTF | | FASHTF | | FASHTF | | FNSHTF | |
| | 110/130V AC/DC | FASHTJ | | FASHTJ | | FASHTJ | | FNSHTJ | |
| | 220/240V AC 250V DC | FASHTN | | FASHTN | | FASHTN | | FNSHTN | |
| | 400/480V AC | FASHTU | | FASHTU | | FASHTU | | | |
| 380/440V AC/DC | | | | | | | FNSHT8 | | |
|  | Sganciatore di minima tensione | | | | | | | | |
| | 24V AC | | | | | | | FNUVR1 | |
| | 24V DC | | | | | | | FNUVRD | |
| | 24V AC/DC | FAUVRD | | FAUVRD | | FAUVRD | | | |
| | 48V DC | | | | | | | FNUVRF | |
| | 48V AC/DC | FAUVRF | | FAUVRF | | FAUVRF | | | |
| | 110/130V AC/DC | FAUVRJ | | FAUVRJ | | FAUVRJ | | | |
| | con ritardo 110V AC | | | | | | | FNUVRJ | |
| | 230V AC | | | | | | | FNUVR6 | |
| | 220/240V AC 250V DC | FAUVRN | | FAUVRN | | FAUVRN | | | |
| 400V AC | | | | | | | FNUVR8 | | |
| 400/480V AC | FAUVRU | | FAUVRU | | FAUVRU | | | | |
| con ritardo 220/240V AC | FAUVDN | | FAUVDN | | FAUVDN | | | | |
| con ritardo 230V AC | | | | | | | FNUVD6 | | |

| Comando motore | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------------|------------|--------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | | |
| | | MM169 | MC169 MC259 | MC409 MC639 | MC809 MC1259 | MC1609 | | | |
|  | Motore 24V AC/DC | F/MM9-24U | F/M92-24U | F/M96-24U | | | | F/M9K-24A | |
| | Motore 24V AC | | | | | | F/M98-24A | | |
| | Motore 48V AC/DC | F/MM9-48U | F/M92-48U | F/M96-48U | | | | F/M9K-48A | |
| | Motore 48V AC | | | | | | F/M98-48A | | |
| | Motore 60V AC/DC | F/MM9-60U | F/M92-60U | F/M96-60U | | | | | |
| | Motore 110V AC/DC | F/MM9-110U | F/M92-110U | F/M96-110U | | | | F/M9K-110A | |
| | Motore 110V AC | | | | | | F/M98-110A | | |
| | Motore 220/250 AC/DC | F/MM9-220U | F/M92-220U | F/M96-220U | | | | | |
| | Motore 230V AC/DC | | | | | | | F/M9K-230A | |
| | Motore 230V AC | | | | | | F/M98-230A | | |
| | Motore 400/440V AC | F/MM9-400A | F/M92-400A | F/M96-400A | | | | | |
| | Kit montaggio 3P | | | | | | FKUE3 | | FKUE3 |
| | Kit montaggio 4P | | | | | | FKUE4 | | FKUE4 |
| | Serratura Ronis | FD1BRE | FE1BRE | FG1BRE | | | FN1BRE | | FN1BRE |
| Serratura Profalux | | | FG1BPE | | | FN1BPE | | FN1BPE | |

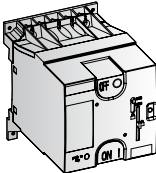











Accessori



| Blocchi differenziali | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | | |
| | | MM169 | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | Euro | MC809 MC1259 MC1609 | Euro |
| | Blocco differenziale att. DIN lat. 440V 3P ⁽¹⁾ | DG3/MM9-2 | | | | | | | |
| | Blocco differenziale att. DIN lat. 440V 4P ⁽¹⁾ | DG4/MM9-2 | | | | | | | |
| | Blocco differenziale att. DIN lat. 690V 3P ⁽¹⁾ | DG3/MM9-4 | | | | | | | |
| | Blocco differenziale att. DIN lat. 690V 4P ⁽¹⁾ | DG4/MM9-4 | | | | | | | |
| | Blocco differenziale att. diretto lat. 440V 3P ⁽²⁾ | DD3/MM9-2 | | | | | | | |
| | Blocco differenziale att. diretto lat. 440V 4P ⁽²⁾ | DD4/MM9-2 | | | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 440V 3P | DB3/MM9-2 | | | | DB3/M96-2 | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 440V 3P x MC169 | | | DB3/M91-2 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 440V 3P x MC259 | | | DB3/M92-2 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 440V 4P | DB4/MM9-2 | | | | DB4/M96-2 | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 440V 4P x MC169 | | | DB4/M91-2 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 440V 4P x MC259 | | | DB4/M92-2 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 690V 3P | DB3/MM9-4 | | | | DB3/M96-4 | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 690V 3P x MC169 | | | DB3/M91-4 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 690V 3P x MC259 | | | DB3/M92-4 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 690V 4P | DB4/MM9-4 | | | | DB4/M96-4 | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 690V 4P x MC169 | | | DB4/M91-4 | | | | | |
| | Blocco differenziale att. inf. 690V 4P x MC259 | | | DB4/M92-4 | | | | | |

(1) Ingresso dall'alto e uscita dal basso o viceversa
 (2) Ingresso e uscita dall'alto o dal basso









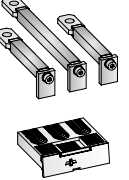
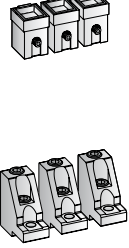


| Manovre rotative | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | | |
| | | MM169 | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | Euro | MC809 MC1259 MC1609 | Euro |
| | Manovra rotativa diretta grigia | MDG/MM9 | | MDG/M92 | | MDG/M96 | | MDG/M9K | |
| | Manovra rotativa diretta rossa | MDR/MM9 | | MDR/M92 | | MDR/M96 | | MDR/M9K | |
| | Manovra rotativa diretta bloccoporta grigia | MDBG/MM9 | | MDBG/M92 | | MDBG/M96 | | MDBG/M9K | |
| | Manovra rotativa diretta bloccoporta rossa | MDBR/MM9 | | MDBR/M92 | | MDBR/M96 | | MDBR/M9K | |
| | Manovra rotativa diretta bloccoporta grigia + cont. aus 2NO | MDBHG/MM9 | | MDBHG/M92 | | MDBHG/M96 | | MDBHG/M9K | |
| | Manovra rotativa diretta bloccoporta rossa + cont. aus 2NO | MDBHR/MM9 | | MDBHR/M92 | | MDBHR/M96 | | MDBHR/M9K | |
| | | | | | | | | | |
| | Manovra rotativa rinviata bloccoporta grigia (P max 350mm) | MRBG/MM9 | | MRBG/M92 | | MRBG/M96 | | MRBG/M9K | |
| | Manovra rotativa rinviata bloccoporta rossa (P max 350mm) | MRBR/MM9 | | MRBR/M92 | | MRBR/M96 | | MRBR/M9K | |
| | Manovra rotativa rinviata bloccoporta grigia + cont. aus 2NO | MRBHG/MM9 | | MRBHG/M92 | | MRBHG/M96 | | MRBHG/M9K | |
| | Manovra rotativa rinviata bloccoporta rossa + cont. aus 2NO | MRBHR/MM9 | | MRBHR/M92 | | MRBHR/M96 | | MRBHR/M9K | |
| | | | | | | | | | |
| | Albero per manovra rinviata (P max 600mm) | FDNRE | | FDNRE | | FGNRE | | FNNRE | |
| | Adattatore per esecuzione estraibile | | | ADW/M92 | | ADW/M96 | | ADW/M9K | |
| | Serratura Ronis | FA1BRH | | FA1BRH | | FA1BRH | | FA1BRH | |

Accessori


| Accessori per installazione | | Montaggio su interruttore | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|----------------|--------------|------|--|----------------|-----|------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
| Descrizione | MM169 | | Euro | | MC169 MC259 | | Euro | | MC409 MC639 | | Euro | | MC809 MC1259 MC1609 | | Euro | |
| |  | Calotta coprimorsetti tipo lungo 3P (2 pz.) | FDJL3 | | | FEJL3 | | | | | | | | | FNJL3 | |
| | Calotta coprimorsetti tipo lungo 4P (2 pz.) | FDJL4 | | | FEJL4 | | | | | | | | | FNJL4 | | |
| | Calotta coprimorsetti tipo medio 3P (2 pz.) | | | | | | | | FGJM3 | | | | | | | |
| | Calotta coprimorsetti tipo medio 4P (2 pz.) | | | | | | | | FGJM4 | | | | | | | |
| | Calotta coprimorsetti tipo corto 3P (2 pz.) | FDJS3 | | | FEJS3 | | | | FGJS3 | | | | | | | |
| | Calotta coprimorsetti tipo corto 4P (2 pz.) | FDJS4 | | | FEJS4 | | | | FGJS4 | | | | | | | |
|  | Separatori di fase (12 pz.) | FDJP | | | FEJP | | | | FGJP | | | | | FNJP | | |
|  | Piastra di isolamento posteriore per tensioni >500V | FDJB | | | FEJB | | | | FGJB | | | | | | | |
|  | Protezione morsetti IPXXB | FDJK | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Copriforo per interruttore e sganciatore 3P | FDF3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Copriforo per interruttore e sganciatore 4P | FDF4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Striscia di chiusura lunghezza 1,2m 64mm | FBF6 | | | FBF6 | | | | FBF6 | | | | | | | |
|  | Blocco lucchettabile rimovibile | | | | | | | | | | | | | FN1PR | | |
|  | Blocco lucchettabile fisso | FD1PF | | | FE1PF | | | | FG1PF | | | | | | | |
|  | Set di 20 etichette neutre per indentificazione | FAC | | | FAC | | | | FAC | | | | | FAC | | |
|  | Rialzo DIN per interruttori Elfa 90 (L = 354mm) | FDKE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mostrina frontale per interruttori 3P | FDF3 | | | FEFF3 | | | | | | | | | | | |
| | Mostrina frontale per interruttori 4P | FDF4 | | | FEFF4 | | | | | | | | | | | |
| | Mostrina frontale per unità differenziale 3P | FDF3 | | | FEFF3 | | | | | | | | | | | |
| | Mostrina frontale per unità differenziale 4P | FDF4 | | | FEFF4 | | | | | | | | | | | |
| | Mostrina frontale per leva di comando | | | | FEFT | | | | FGFT | | | | | FNFT | | |
| | Mostrina x manovra rotativa | FDFH | | | FDFH | | | | FGFH | | | | | FNFH | | |
| | Mostrina per comando motore | FDFE | | | FEFE | | | | FGFE | | | | | FNFE | | |
|  | Kit per montaggio su guida DIN 3P (in dotazione) | FDKD3 | (a) | | | | | | | | | | | | | |
| | Kit per montaggio su guida DIN 4P (in dotazione) | FDKD4 | (a) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Set leve di ricambio (5 pz.) | FDUT | (b) | | FEUT | (b) | | | FGUT | (b) | | | | FNUT | (c) | |
| | Coperchio di finitura (2 pz.) 3P (in dotazione) | FDUA3 | (d) | | FEUA3 | (d) | | | FGUA3 | (d) | | | | FNUA3 | (d) | |
|  | Coperchio di finitura (2 pz.) 4P (in dotazione) | FDUA4 | (d) | | FEUA4 | (d) | | | FGUA4 | (d) | | | | FNUA4 | (d) | |

| Accessori per unità di regolazione elettroniche | | Montaggio su interruttore | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------|--|----------------|--------------|------|--|----------------|--------------|------|--|---------------------------|-----------------|------|--|
| Descrizione | MM169 | | Euro | | MC169 MC259 | | Euro | | MC409 MC639 | | Euro | | MC809 MC1259 MC1609 | | Euro | |
| |  | Cavetto USB per MCA9, MCB9, MCC9 | | | | FAUSB | | | | FAUSB | | | | | | |
| | Attrezzo per estrazione/inserimento unità di regolazione | | | | FAR | | | | FAR | | | | | | | |
| | Apparecchio di controllo batteria | | | | FAT | | | | FAT | | | | | FNT | | |
|  | Sensore da 800A per interruttore con protezione terra | | | | | | | | | | | | | FNGS0800 | | |
| | Sensore da 1000A per interruttore con protezione terra | | | | | | | | | | | | | FNGS1000 | | |
| | Sensore da 1250A per interruttore con protezione terra | | | | | | | | | | | | | FNGS1250 | | |


Accessori

| Conessioni aggiuntive | | Montaggio su interruttore | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|---------|--|
| | | MM169 | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | Euro | MC809 MC1259 MC1609 | Euro | |
|  (1) (2) | Prolunghe piatte tipo standard 3P (1) * | FDBES3 | | FEBES3 | | FGBES3 | | | | |
| | Prolunghe piatte tipo standard 3P (1) * per MC809 - MC1259 | | | | | | | FNBES3P | | |
| | Prolunghe piatte tipo standard 3P (1) * per MC1259 - MC1609 | | | | | | | FNBES3R | | |
| |  (1) * | Prolunghe piatte tipo standard 4P (1) * | FDBES4 | | FEBES4 | | FGBES4 | | | |
| | | Prolunghe piatte tipo standard 4P (1) * per MC809 - MC1259 | | | | | | | FNBES4P | |
| |  (1) * | Prolunghe piatte tipo standard 4P (1) * per MC1259 - MC1609 | | | | | | | FNBES4R | |
| | |  (2) * | Prolunghe piatte rialzate 3P (2) * | FDBEH3 | | FEBEH3 | | FGBEH3 | | |
| | Prolunghe piatte rialzate 4P (2) * | | FDBEH4 | | FEBEH4 | | FGBEH4 | | | |
| |  (3) * | Prolunghe piatte rigirate a 90° 3P (3) * | FDBEA3 | | FEBEA3 | | FGBEA3 | | | |
| | | Prolunghe piatte rigirate a 90° 4P (3) * | FDBEA4 | | FEBEA4 | | FGBEA4 | | | |
| |  (4) (5) * | Prolunghe piatte piegate a 90° 3P (4) * | | | FEBE93 | | | | | |
| | | Prolunghe piatte piegate a 90° 4P (4) * | | | FEBE94 | | | | | |
| | | Prolunghe piatte piegate a 45° 3P (5) * | | | FEBE43 | | | | | |
| | | Prolunghe piatte piegate a 45° 4P (5) * | | | FEBE44 | | | | | |
| | Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni | | | | | | | | | |
| |  | Prolunghe sagomate 3P * | FDBSS3 | | FEBSS3 | | FGBSS3 | | | |
| Prolunghe sagomate 3P per MC809 - MC1259 * | | | | | | | | FNBSS3P | | |
| Prolunghe sagomate 3P per MC1259 - MC1609 * | | | | | | | | FNBSS3R | | |
|  * | | Prolunghe sagomate 4P * | FDBSS4 | | FEBSS4 | | FGBSS4 | | | |
| | | Prolunghe sagomate 4P per MC809 - MC1259 * | | | | | | | FNBSS4P | |
| Prolunghe sagomate 4P per MC1259 - MC1609 * | | | | | | | | FNBSS4R | | |
| Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni | | | | | | | | | | |
|  | Attacchi posteriori per 3P (2 corte, 1 lunga) | FDBRC3 | | FEBRC3 | | FGBRC3 | | FNBRC3 | | |
| | Attacchi posteriori per 4P (2 corte, 2 lunghe) | FDBRC4 | | FEBRC4 | | FGBRC4 | | FNBRC4 | | |
| | Attacchi posteriori per 3P (3 corte) | | | FEBRCS3 | | FGBRCS3 | | FNBRC3S | | |
| | Attacchi posteriori per 4P (4 corte) | | | FEBRCS4 | | FGBRCS4 | | FNBRC3S4 | | |
| | Set di ricambio per 2 attacchi posteriori corti | FDBRCS2 | | | | | | | | |
| | Set di ricambio per 2 attacchi posteriori lunghi | FDBRCL2 | | | | | | | | |
| Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni | | | | | | | | | | |
|  | Morsetti a mantello interni 2,5-95mm2 3P | | | FETCA1316 | | | | | | |
| | Morsetti a mantello interni 2,5-95mm2 4P | | | FETCA1416 | | | | | | |
| | Morsetti a mantello interni 16-150mm2 3P | | | FETCA1320 | | | | | | |
| | Morsetti a mantello interni 16-150mm2 4P | | | FETCA1420 | | | | | | |
| | Morsetti a mantello interni 1 x 240 + 1 x 300mm2 3P | | | | | FGTCA230B | | | | |
| | Morsetti a mantello interni 1 x 240 + 1 x 300mm2 4P | | | | | FGTCA240B | | | | |
| | Morsetti a mantello interni 2 x 70-240mm2 3P | | | | | | | FNTCA2327 | | |
| | Morsetti a mantello interni 2 x 70-240mm2 4P | | | | | | | FNTCA2427 | | |
| | Morsetti a mantello interni 4 x 70-240mm2 3P | | | | | | | FNTCA4327 | | |
| | Morsetti a mantello interni 4 x 70-240mm2 4P | | | | | | | FNTCA4427 | | |
| Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni | | | | | | | | | | |
|  | Morsetti a mantello esterni 2,5-95mm2 3P * | FDTCA1316 | | | | | | | | |
| | Morsetti a mantello esterni 2,5-95mm2 4P * | FDTCA1416 | | | | | | | | |
| | Morsetti a mantello esterni 25-185mm2 3P * | | | FETCA1323 | | | | | | |
| | Morsetti a mantello esterni 25-185mm2 4P * | | | FETCA1423 | | | | | | |
| Nota: per un equipaggiamento completo dell'interruttore ordinare 2 confezioni | | | | | | | | | | |
|  | Ripartitore 3P da 6 cavi/polo 4 x 35mm2 + 2 x 25mm2 | | | FETCA630A | | | | | | |
| | Ripartitore 4P da 6 cavi/polo 4 x 35mm2 + 2 x 25mm2 | | | FETCA640A | | | | | | |
| * da ordinare unitamente ai separatori di fase codice FDJP, FEJP, FGJP o FNJP | | | | | | | | | | |


Accessori
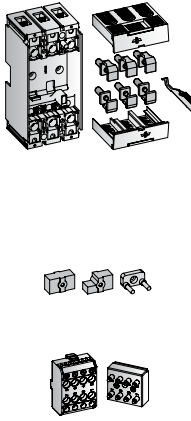
| Esecuzione removibile | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|-----------------|------|----------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | |
| | | MM169 * | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | MC809 MC1259 MC1609 | Euro |
|  | Set completo per versione removibile 3P | RC3/MM9 | | RC3/M92 | | RC3/M96 | | |
| | Set completo per versione removibile 4P | RC4/MM9 | | RC4/M92 | | RC4/M96 | | |
| | Parte fissa per versione removibile 3P | RF3/MM9 | | RF3/M92 | | RF3/M96 | | |
| | Parte fissa per versione removibile 4P | RF4/MM9 | | RF4/M92 | | RF4/M96 | | |
| | Parte fissa per versione removibile 3P int. + blocco diff. inf. | RFR3/MM9 | | RFR3/M92 | | | | |
| | Parte fissa per versione removibile 4P int. + blocco diff. inf. | RFR4/MM9 | | RFR4/M92 | | | | |
| | Parte mobile per versione removibile 3P | RM3/MM9 | | RM3/M92 | | RM3/M96 | | |
| | Parte mobile per versione removibile 4P | RM4/MM9 | | RM4/M92 | | RM4/M96 | | |
| | Kit per prevenzione errore inserimento | | | FAPIP | | FAPIP | | |
| | Set completo di connettori per ausiliari (8 poli) | FAPFM | | FAPFM | | FAPFM | | |
| | Set completo di connettori per ausiliari (10 poli) | FAPPS | | FAPPS | | FAPPS | | |
| | Connettore per ausiliari parte fissa (8 poli) | FAPF8 | | FAPF8 | | FAPF8 | | |
| | Connettore per ausiliari parte mobile (8 poli) | FAPM8 | | FAPM8 | | FAPM8 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* a partire da Icu = 36kA fino a 125A
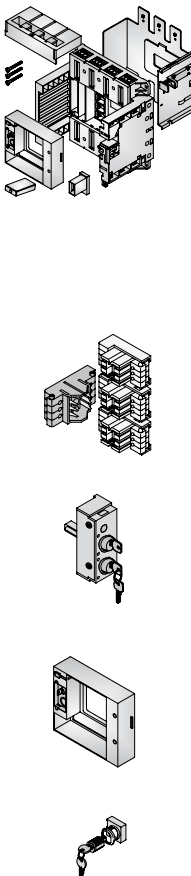
| Esecuzione estraibile | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Descrizione | Montaggio su interruttore | | | | | | |
| | | MM169 | Euro | MC169 MC259 | Euro | MC409 MC639 | Euro | MC809 MC1259 MC1609 |
|  | Kit completo per esecuzione estraibile 3P | | | EEN3/M92 | | EEN3/M96 | | |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC809 attacchi anteriori | | | | | | EEA3/M98 | |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC1259 - MC1609 attacchi anteriori | | | | | | | EEA3/M9K |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC809 attacchi posteriori | | | | | | | EEO3/M98 |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 3P per MC1259 - MC1609 attacchi posteriori | | | | | | | EEO3/M9K |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 4P | | | EEN4/M92 | | EEN4/M96 | | |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC809 attacchi anteriori | | | | | | | EEA4/M98 |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC1259 - MC1609 attacchi anteriori | | | | | | | EEA4/M9K |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC809 attacchi posteriori | | | | | | | EEO4/M98 |
| | Kit completo per esecuzione estraibile 4P per MC1259 - MC1609 attacchi posteriori | | | | | | | EEO4/M9K |
| | Set completo di connettori per ausiliari (6 poli) | | | | | | | FNPFM |
| | Serratura a chiave Profalux in pos. di estratto | | | FA1BPWD | | FA1BPWD | | |
| | Serratura a chiave Ronis in pos. di estratto | | | FA1BRWD | | FA1BRWD | | |
| | Serratura a chiave Ronis su telaio in pos. 1 | | | | | | | FN1BRW1 |
| | Serratura a chiave Ronis su telaio in pos. 2 | | | | | | | FN1BRW2 |
| | Set contatti indicazione 3NO | | | FAS30W | | FAS30W | | |
| | Set contatti indicazione 3NO+3NC | | | FAS33W | | FAS33W | | |
| | Contatto CO indicatore di posizione | | | | | | | FNS11L |
| | Mostrina per esecuzione estraibile | | | | | | | FNFW |
| | Serratura a chiave Ronis su mostrina in pos. 1 | | | | | | | FN1BRY1 |
| Serratura a chiave Ronis su mostrina in pos. 2 | | | | | | | FN1BRY2 | |

Accessori
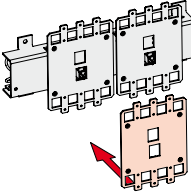
| Interblocco meccanico fra due interruttori | | | |
|---|--|---------------|--|
| | Descrizione | Codice | |
|  | Interblocco meccanico per due interruttori MC169/MC259 + MC169/MC259 | FE112 | |
| | Interblocco meccanico per due interruttori MC409/MC639 + MC409 o MC639 | FG112 | |
| | Interblocco meccanico per due interruttori MC169/MC259 + MC409/MC639 | FG114 | |
| | Interblocco meccanico per due interruttori MC809... MC1609 + MC809... MC1609 | FN112F | |
| | Interblocco meccanico per due interruttori MC809... MC1609 + MC409 o MC639 | FN114F | |
| Assemblaggio in fabbrica: ordinare insieme l'interblocco meccanico e i due interruttori | | | |